



## Star FVP10 Fehlerbehebung

1. Liegt das weiße Flachbandkabel lose im Drucker oder ist es nicht richtig angesteckt?

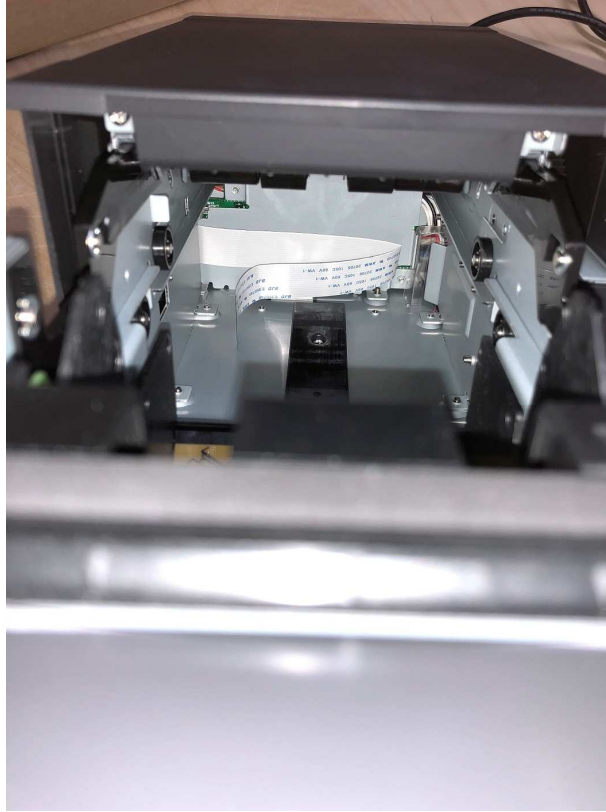

2. Drucker wie bei Papierrollenwechsel öffnen und auf der linken Seite eine Schraube lösen:

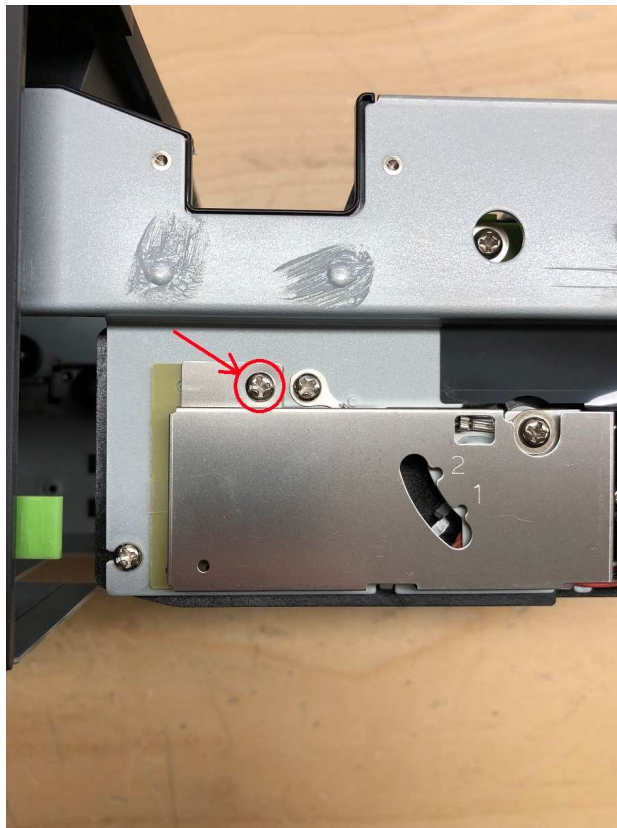

3. Metallblech wie auf dem Bild **leicht und vorsichtig** anheben und das Flachbandkabel wieder richtig anstecken:

